

Télécommande PCD7.L65T-RC5x

INSTRUCTION D'APPAIRAGE


Pour procéder à l'appairage entre la télécommande et l'accessoire radio fréquence, la télécommande doit être dirigée vers l'accessoire à une distance comprise entre 1 mètres et 2 mètres.




Il est impératif de n'appairer qu'une seule télécommande à la fois

Appairage d'un accessoire dans un plafond

En position debout si appairage avec un accessoire dans le plafond (**PCD7.L66D-MC72V**)

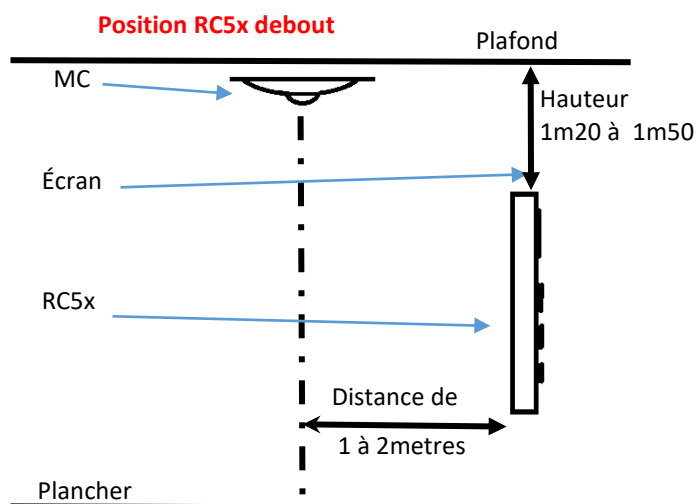

Appairage d'un accessoire dans un faux plafond métallique

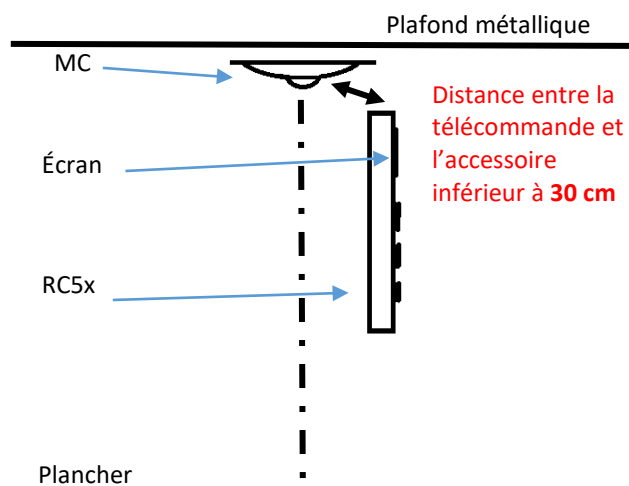

Lors de l'appairage quand les faux plafonds sont métalliques, la portée est plus courte, **inférieure à 30cm**.

Si tous les faux plafonds ne sont pas installés, lors de l'appairage il est possible que l'on n'accroche pas le bon multi capteur.

Dès que l'appairage est fait, la communication **fonctionne jusqu'à plus de 7m** avec des faux plafonds métalliques.

Télécommande PCD7.L65T-RC5x

1. Menu Appairage



- ✓ Connecter l'accessoire Radio Fréquence sur le réseau DALI d'un régulateur
- ✓ Allumer la télécommande en appuyant la touche occupation 
- ✓ Appuyer sur les 2 touches suivantes simultanément : lumière et occupation  
- ✓ Le menu appairage s'affiche
- ✓ Se positionner à une distance comprise entre 1 mètres et 2 mètres
- ✓ La télécommande doit être **en position debout ou horizontal** comme schéma ci-dessus

- ✓ Lancer l'appairage : appuyer sur OK
 - La télécommande fait une recherche des accessoires à distance de 3-4 mètres
 - Tous les MC qui répondent à la télécommande, ont la LED verte qui s'allume.
 - Lorsque cette recherche est terminée (environ 10s), on sélectionne un accessoire avec les boutons ± et on appuie sur OK (**l'accessoire désiré doit avoir le RSSI le plus proche de zéro**)
- ✓ L'accessoire sélectionné clignote : (**seulement PCD7.L66D-MC72V**)
 - Si l'accessoire à appairer clignote en rouge vert : appuyer sur OK
 - Si non appuyer sur RET et sélectionner un nouvel accessoire avec les boutons ±
 - Si aucun accessoire trouvé n'est celui recherché alors il faut appuyer sur le bouton Occupation (cette fonction n'est pas disponible sur toutes les versions de télécommande)
- ✓ à la fin de l'appairage
 - si celui-ci est valide, il s'affiche sur l'écran appairage OK : appuyer sur OK
 - Si l'appairage n'est pas valide, il s'affiche sur l'écran appairage NOK : appuyer sur le bouton RET pour retenter l'appairage.



Il est important de supprimer l'appairage de la télécommande et du MC si la télécommande doit être appairer à un autre MC

2. Suppression de l'appairage

- ✓ Connecter l'accessoire Radio Fréquence sur le réseau DALI d'un régulateur
- ✓ Allumer la télécommande en appuyant la touche occupation
- ✓ Appuyer sur les 2 touches + et – simultanément pendant 1 seconde 
- ✓ Un « ! » s'affiche en haut à gauche de l'écran
- ✓ Appuyer de nouveau sur les 2 touches + et – simultanément pendant 1 seconde
- ✓ le menu « config BA » s'affiche
- ✓ Appuyer sur les 2 touches « lumière » et « température » simultanément  
- ✓ Sélectionner le menu « config Radio » avec le + et – de l'écran puis appuyer sur OK
- ✓ Sélectionner le « menu supprimer AC » avec le + et – de l'écran puis appuyer sur OK
 - La télécommande fait une recherche des accessoires à distance de 3-4 mètres
 - Lorsque cette recherche est terminée (environ 10s), on sélectionne un accessoire avec les boutons ± et on appuie sur OK
 - L'accessoire sélectionné clignote :
 - Si l'accessoire à dés appairer clignote : appuyer sur OK
 - Si non appuyer sur RET et sélectionner un nouvel accessoire avec les boutons ±