

Fernbedienung PCD7.L65T-RC5x

KOPPLUNGSANLEITUNG


Um die Fernbedienung mit dem Funkfrequenzzubehör zu koppeln, muss die Fernbedienung in einem Abstand von 1 bis 2 Metern auf das Zubehör gerichtet sein.




Es darf jeweils nur eine Fernbedienung gekoppelt werden

Koppeln eines Zubehörs in einer Decke

In senkrechter Position, wenn mit einem Zubehöerteil in der Decke gekoppelt wird ([PCD7.L66D-MC72V](#))

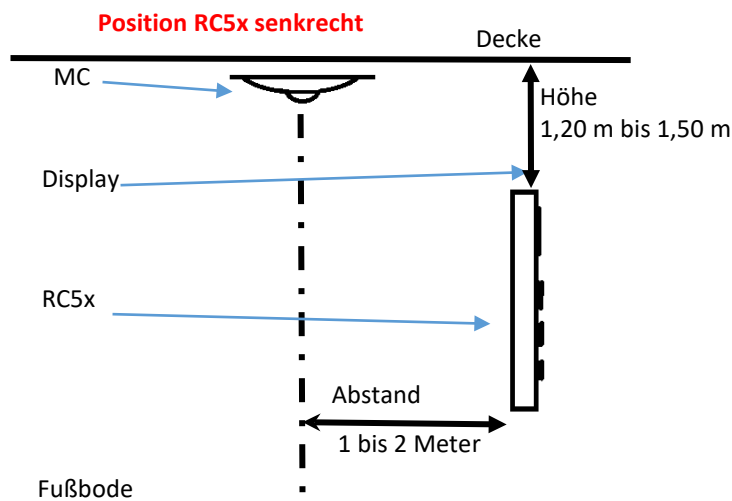

Koppeln eines Zubehörs in einer abgehängten Metalldecke

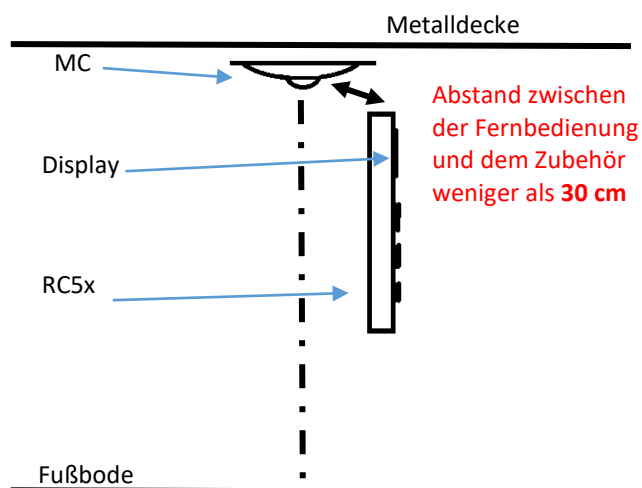

Bei abgehängten Metalldecken ist die Reichweite beim Koppeln kürzer und beträgt **weniger als 30 cm**. Wenn nicht alle abgehängten Decken installiert sind, ist es möglich, dass beim Koppeln nicht der richtige Multisensor angeschlossen wird.

Sobald das Koppeln abgeschlossen ist, funktioniert die Kommunikation **bis zu mehr als 7 m** bei abgehängten Metalldecken.

Fernbedienung PCD7.L65T-RC5x

1. Menü „Koppeln“



- ✓ Schließen Sie das Funkfrequenzzubehör an das DALI-Netzwerk eines Reglers an
- ✓ Schalten Sie die Fernbedienung ein, indem Sie die Belegungstaste drücken 
- ✓ Folgende 2 Tasten gleichzeitig drücken: Licht und Belegung  
- ✓ Das Menü „Koppeln“ wird angezeigt
- ✓ Positionieren Sie sich in einem Abstand von 1 bis 2 Metern
- ✓ Die Fernbedienung muss sich, **wie oben gezeigt**, in senkrechter oder horizontaler Position befinden

- ✓ Koppeln starten: OK drücken
 - Die Fernbedienung sucht nach Zubehör in einer Entfernung von 3 bis 4 Metern
 - Bei allen MCs, die auf die Fernbedienung reagieren, leuchtet die grüne LED.
 - Wenn diese Suche beendet ist (ca. 10 Sek.), mit den Tasten ± ein Zubehörteil auswählen und auf OK drücken
(die Empfangsfeldstärkeanzeige (Received Signal Strength Indication, RSSI) für das gewünschte Zubehörteil muss so nahe wie möglich bei null liegen)
- ✓ Das ausgewählte Zubehör blinkt: **(nur PCD7.L66D-MC72V)**
 - Wenn das zu koppelnde Zubehörteil rot/grün blinkt: OK drücken
 - Ansonsten RET drücken und mit den Tasten ± ein neues Zubehör auswählen
 - Wenn keines der gefundenen Zubehörteile das gesuchte ist, drücken Sie die Taste „Belegung“ (diese Funktion ist nicht bei allen Fernbedienungsvarianten verfügbar)
- ✓ Am Ende der Kopplung
 - Falls der Kopplungsvorgang gültig ist, erscheint auf dem OK-Kopplungsdisplay: OK drücken
 - Falls der Kopplungsvorgang nicht gültig ist, erscheint auf dem NOK-Kopplungsdisplay: RET-Taste drücken, um ein erneutes Koppeln zu versuchen.



Es ist wichtig, die Kopplung von Fernbedienung und MC zu löschen, wenn die Fernbedienung mit einem anderen MC gekoppelt werden soll

2. Kopplung löschen

- ✓ Schließen Sie das Funkfrequenzzubehör an das DALI-Netzwerk eines Reglers an
- ✓ Schalten Sie die Fernbedienung ein, indem Sie die Belegungstaste drücken
- ✓ Drücken Sie 1 Sekunde lang gleichzeitig die beiden Tasten + und - 
- ✓ Ein „!“ wird links oben auf dem Display angezeigt
- ✓ Drücken Sie erneut 1 Sekunde lang gleichzeitig die beiden Tasten + und -
- ✓ Es wird das Menü „config BA“ angezeigt
- ✓ Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten „Licht“ und „Temperatur“ 
- ✓ Auf dem Bildschirm mit + und – das Menü „config Funk“ auswählen und OK drücken
- ✓ Auf dem Bildschirm mit + und – das Menü „AC löschen“ auswählen und OK drücken
 - Die Fernbedienung sucht nach Zubehör in einer Entfernung von 3 bis 4 Metern
 - Wenn diese Suche beendet ist (ca. 10 Sek.), mit den Tasten ± ein Zubehörteil auswählen und auf OK drücken
 - Das ausgewählte Zubehör blinkt:
 - Wenn das gekoppelte Würfelzubehör blinkt: OK drücken
 - Ansonsten RET drücken und mit den Tasten ± ein neues Zubehör auswählen