

Telecomando PCD7.L65T-RC5x

ISTRUZIONI PER L'ASSOCIAZIONE


Per procedere all'associazione tra il telecomando e l'accessorio per la radiofrequenza, il telecomando deve essere rivolto verso l'accessorio a una distanza compresa tra 1 metro e 2 metri.




È possibile associare soltanto un telecomando alla volta.

Associazione di un accessorio in un soffitto

In posizione verticale se l'associazione viene eseguita con un accessorio nel soffitto (**PCD7.L66D-MC72V**)

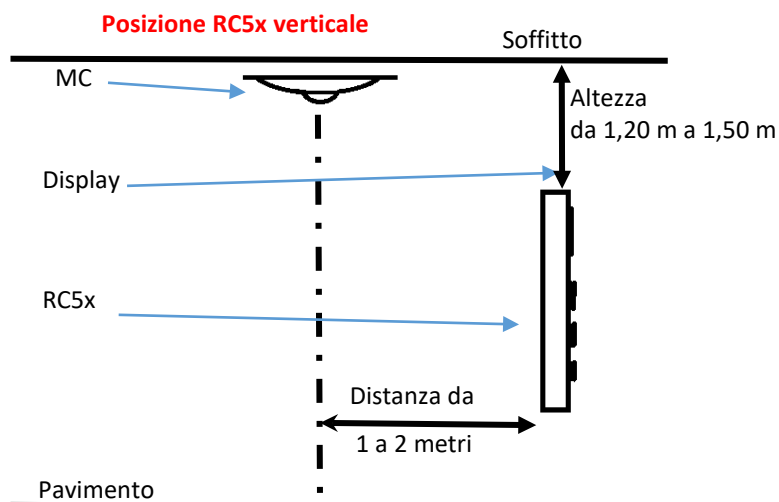

Associazione di un accessorio in un controsoffitto metallico

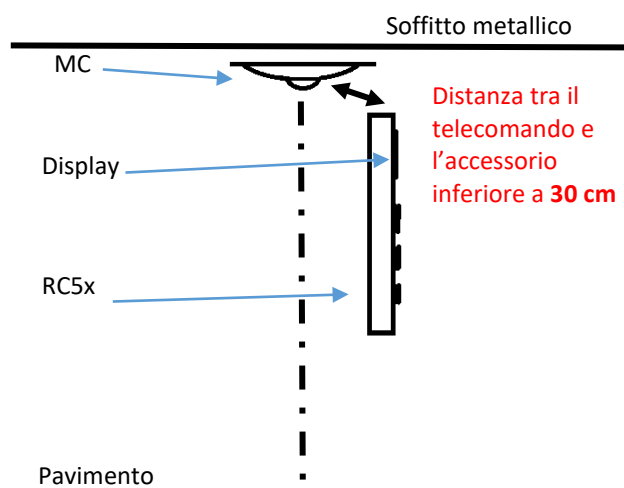

In caso di associazione con controsoffitti metallici, il raggio d'azione è più corto, **inferiore ai 30 cm**. Se non sono stati installati tutti i controsoffitti, al momento dell'associazione è possibile che non si riesca ad agganciare il multisensore corretto.

Una volta effettuata l'associazione, la comunicazione **funziona fino a oltre 7 m** con dei controsoffitti metallici.

Telecomando PCD7.L65T-RC5x

1. Menu associazione



- ✓ Connettere l'accessorio a radiofrequenza alla rete DALI di un regolatore
- ✓ Accendere il telecomando premendo il tasto occupato
- ✓ Premere simultaneamente i 2 tasti seguenti: luce e occupato
- ✓ Viene visualizzato il menu associazione
- ✓ Posizionarsi a una distanza compresa tra 1 metro e 2 metri
- ✓ Il telecomando deve essere **in posizione verticale o orizzontale** come illustrato qui sopra



- ✓ Avviare l'associazione: premere OK
 - Il telecomando ricerca accessori entro una distanza di 3-4 metri
 - Tutti i moduli di interfaccia che rispondono al telecomando hanno il LED verde acceso
 - Al termine della ricerca (circa 10 sec), selezionare un accessorio con i pulsanti ± e premere OK (**l'accessorio desiderato deve avere la soglia RSSI il più vicino possibile a zero**)
- ✓ L'accessorio selezionato lampeggia: (solo PCD7.L66D-MC72V)
 - Se l'accessorio da associare lampeggia in rosso verde: premere OK
 - Altrimenti premere RET e selezionare un altro accessorio con i pulsanti ±
 - Se nessuno degli accessori trovati è quello desiderato, allora occorre premere il pulsante Occupato (questa funzione non è disponibile su tutti i modelli del telecomando)
- ✓ Al termine dell'associazione
 - se è avvenuta correttamente, sul display viene visualizzato associazione OK: premere OK
 - se non è avvenuta correttamente, sul display viene visualizzato associazione NOK: premere il pulsante RET per tentare di nuovo l'associazione



È importante eliminare l'associazione del telecomando e del modulo d'interfaccia se il telecomando deve essere associato a un altro modulo d'interfaccia.

2. Eliminazione dell'associazione

- ✓ Connettere l'accessorio a radiofrequenza alla rete DALI di un regolatore
- ✓ Accendere il telecomando premendo il tasto occupato
- ✓ Premere i 2 pulsanti + e - simultaneamente per 1 secondo
- ✓ Viene visualizzato un "!" in alto a sinistra del display
- ✓ Premere di nuovo i 2 pulsanti + e - simultaneamente per 1 secondo
- ✓ Viene visualizzato il menu "config BA"
- ✓ Premere i 2 pulsanti "luce" e "temperatura" simultaneamente
- ✓ Selezionare il menu "config Radio" con i pulsanti + e - del display, quindi premere OK
- ✓ Selezionare il "menu elimina AC" con i pulsanti + e - del display, quindi premere OK
 - Il telecomando ricerca accessori entro una distanza di 3-4 metri
 - Al termine della ricerca (circa 10 sec), selezionare un accessorio con i pulsanti ± e premere OK
 - L'accessorio selezionato lampeggia:
 - Se l'accessorio da disassociare lampeggia: premere OK
 - Altrimenti premere RET e selezionare un altro accessorio con i pulsanti ±

