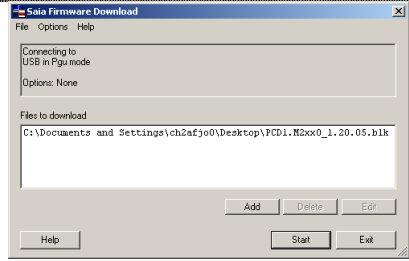

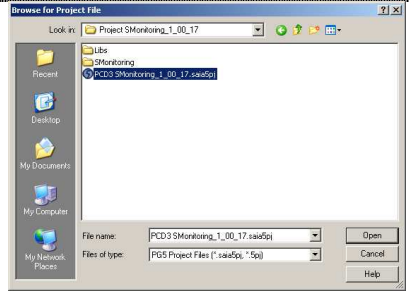
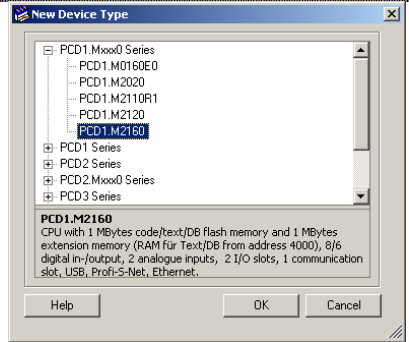
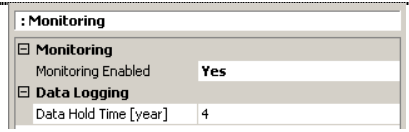
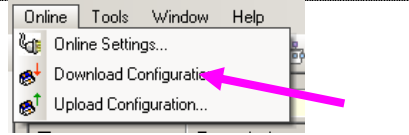

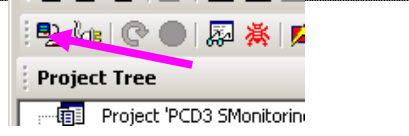


Update Saia® PCD mit S-Monitoring

Dieses Dokument beschreibt das Updaten einer standard Saia® PCD mit der S-Monitoring Applikation.

<p>1. PCD in Betrieb nehmen (Power ON)</p>	
<p>2. Firmware updaten mit Saia FW Downloader Entweder über USB oder TCP/IP</p> <p>! Achtung: INTFLASH wird je nach vorgehender FW Version formatiert!</p>	
<p>3. PG5 Programm starten</p>	
<p>4. Projekt im PG5 öffnen</p>	
<p>5. PCD Typ selektieren (z.B. PCD1.M2160)</p>	
<p>6. Monitoring-Funktion in Device Configurator einschalten "No" → "Yes" Ist die Funktion aktiviert, können weitere Parameter eingestellt werden. Siehe dazu „S-Monitoring Manual“</p>	
<p>7. Konfiguration auf PCD laden</p>	
<p>8. Programm neu bilden</p>	
<p>9. Programm auf PCD laden</p>	
<p>10. Webseiten über FTP ins Verzeichnis INTFLASH/WEBPAGES in die PCD kopieren</p> <p>! Achtung: tcr-Dateil nicht in die PCD laden!</p>	