





4319 5111 0F



Pic. 1



Pic. 3

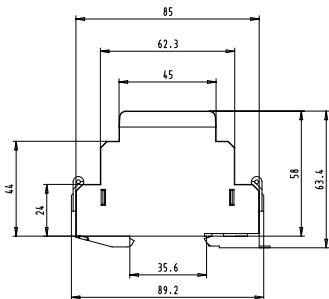

Montage- und Bedienungsanleitung Typ ALD1D5F

32 A-Wirkenergiezähler 1-phasig mit S-Bus Schnittstelle, Pic. 1

Beschreibung


Energiezähler mit integrierter S-Bus Schnittstelle ermöglichen das Auslesen aller relevanten Daten wie Zählerstand, Strom, Spannung, Leistung (aktiv und reaktiv) und cos phi.

Technische Daten


- | | |
|-------------------------------------|---|
| Anschlussbild | ■ Pic. 2 |
| Abmessungen | ■ Pic. 3 |
| Genauigkeitsklasse | ■ B gemäss EN50470-3,
1 gemäss IEC62053-21 |
| Referenz-,
Maximal-, Anlaufstrom | ■ I _{ref} = 5 A, I _{max} = 32 A, I _{st} = 20 mA |
| Betriebsspannung | ■ 230 V _{AC} , 50 Hz
Toleranz -20%/+15% |
| Zählbereich | ■ 00'000,00...999'999,9 kWh |
| Anschlüsse | ■ Leiterquerschnitt max. 6 mm ²
Schraubendreher Pozi Nr. 1, Schlitz
Nr. 1, Anzugsmoment 1,2 Nm |
| Hauptstromkreis | ■ Leiterquerschnitt max. 2,5 mm ²
Schraubendreher Pozi Nr. 0, Schlitz
Nr. 1, Anzugsmoment 0,5 Nm |
| Anschlüsse
Steuerstromkreis | ■ -25...+55°C (nicht kondensie-
rend gemäss Norm EN50470) |
| Betriebstemperatur | ■ Mechanische M2 |
| Umgebungs-
bedingungen | ■ Elektromagnetische E2 |

Anzeigeelemente (Pic. 4)

- | | |
|---------------|---|
| T total (kWh) | ■ Zeigt den Verbrauch Total. |
| T part (kWh) | ■ Zeigt den partiellen Verbrauch,
Dieser Wert ist rückstellbar. |
| P (kW) | ■ Zeigt die momentane Leistung |
| U (V) | ■ Zeigt die Spannung |
| I (A) | ■ Zeigt den Strom |
| 2000 Imp/kWh | ■ Pulsiert entsprechend der
bezogenen Leistung. Bei Fehler
(Anschlüsse 1L/2L vertauscht)
pulsiert das Segment mit
600/600 ms. |

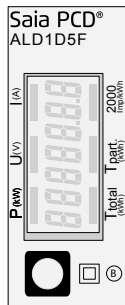

Pic. 4

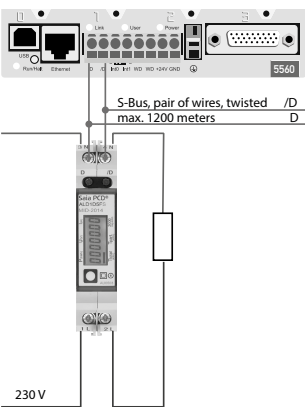

Pic. 2

Hinweise vor dem Anschliessen

Um Feuchtigkeit im Zähler durch Kondenswasser zu vermeiden, den Zähler vor dem Anschliessen ca. eine halbe Stunde bei Raumtemperatur akklimatisieren.

Achtung!

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Bedienung der LCD-Anzeige

Siehe Seite mit LCD-Menüführung.

Montagehinweis

Die Energiezähler lassen sich auf eine 35 mm Schiene (EN60715TH35) aufschrauben. Sie dürfen nur in dazu geeigneten Installationschränken verwendet werden.

EG-Konformitätserklärung

Wir, Saia-Burgess Controls AG, CH 3280 Murten (Schweiz), erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Energiezählerprodukte:

- ALD1D5F500A3A00
- auf die sich die Erklärung bezieht, mit der Richtlinie 2004/22/EG und den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen:

- EN50470 Teile 1 und 3 (Elektronische Zähler), Oktober 2006.

ESD auf Apparatseite: 13 kV.

Murten, 30.04.2013

Konformitätsbewertungsstelle:
METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern
Gezeichnet: Urs Tanner, Site Quality Leader

Technische Daten S-Bus

Bus System	S-Bus
Übertragungsraten	4800-9600-19'200-38'400-57'600-115'200.
Übertragungsmodus	Data
Bus Länge (max.)	1200 m (ohne Repeater)
Reaktionszeit:	Schreiben: bis 60 ms Lesen: bis 60 ms

- Die Kommunikation ist 30 s nach Einschalten bereit.
- Energiezähler in einem Bussystem mit hohem Datenaufkommen können zu Leistungseinbussen auf dem Bus führen.
- Die Daten werden alle 5 s aktualisiert, aus diesem Grund sollte der Abfrageintervall eines Energiezählers nicht kürzer als 5 s sein.
- 254 Geräte können am S-Bus angeschlossen werden. Bei mehr als 128 Geräten sollte ein Repeater benutzt werden.
- Die Schnittstelle hat keinen Abschlusswiderstand, dieser sollte extern bereitgestellt werden.
- Die verwendeten Register sind in der Registerliste beschrieben.

Datenübertragung

- Nur «lese/schreib» Register Befehle werden erkannt.
- Es kann immer nur ein Register auf einmal beschrieben werden.
- Das Gerät wird ein «NAK» zurückgeben wenn mehr als ein Register auf einmal beschrieben wird.
- Es können bis zu 10 Register auf einmal gelesen werden.
- Das Gerät wird ein «NAK» zurückgeben wenn mehr als 10 Register auf einmal gelesen werden.
- Das Gerät wird nicht auf unbekannte Abfragen antworten.
- Das Gerät hat eine Spannungsüberwachung. Im Falle eines Spannungsabfalls, werden die Register im EEPROM gespeichert (Übertragungsrate usw.).

Ändern der S-Bus auf dem Gerät

- Im Menü bis «U» gehen.
- Taste lang drücken (≥ 3 s) → «S-BUS-ADR».
- Kurzer Tastendruck → S-Bus-Adresse +1, Langer Tastendruck → S-Bus-Adresse +10.
- Wenn die gewünschte Adresse erreicht ist warten, bis die Hauptanzeige wieder erscheint.

Register

The following registers are available. The registers 4, 10, 11, 13, 18, 19, 22 and 23 are not used and will give always the answer 0.

R	Read	Write	Description	Unit
0	x		Firmware-Version	Ex: «11» = FW 1.1
1	x		Number of supported registers	will give «29»
2	x		Number of supported flags	will give «0»
3	x		Baudrate	BPS
4	x		Not used	will give a «0»
5	x		Type/ASN function	will give «ALD1»
6	x		Type/ASN function	will give «D5FS»
7	x		Type/ASN function	will give «00Ax» x : 2 = Non MID x : 1 = MID
8	x		Type/ASN function	will give «A00»
9	x		HW Version	Ex: «11» = FW 1.1
10	x		Not used	will give a «0»
11	x		Serialnumber	Higher part of serialnumber
12	x		Serialnumber	Lower part of serialnumber
13	x		Not used	will give a «0»
14	x		Status	«0» = no Problem «1» = Problem with last communication request
15	x		S-Bus timeout	ms
16	x	x	S-Bus address	
17	x		Error flags	0 : No error / 1 : Error
18	x		Not used	will give «0»
19	x		Not used	will give «0»
20	x		Counter energy total	10 ² kWh. (multiplier 0,01) Ex: 00912351 = 009123,51 kWh
21	x	x	Counter energy partial Any value written reset the counter	10 ² kWh. (multiplier 0,01) Ex: 00912351 = 009123,51 kWh
22	x		Not used	will give «0»
23	x		Not used	will give «0»
24	x		Effective voltage	V (Ex: 230 = 230 V)
25	x		Effective current	10 ¹ A (multiplier 0,1) Ex: 314 = 31,4 A
26	x		Effective active power	10 ² kW (multiplier 0,01) Ex: 1545 = 15,45 kW
27	x		Effective reactive power	10 ² kVA (multiplier 0,01) Ex: 1545 = 15,45 kVar
28	x		cos phi	10 ² (multiplier 0,01) Ex: 67 = 0.67

Assembly and operating instructions Type ALD1D5FS

32 A Single Phase active power energy meter with S-Bus interface, Pic. 1

Description

Energy meter with S-Bus interface enables the reading of all relevant data like meter reading, electricity, voltage, power (active and reactive) and cos phi.

Technical data

Connection diagram	■ Pic. 2
Dimensions	■ Pic. 3
Accuracy class	■ B according to EN50470-3, 1 according to IEC62053-21
Reference, Maximum, initial current operating voltage	■ I _{ref} = 5 A, I _{max} = 32 A, I _{st} = 20 mA
Counting range	■ 230 Vac, 50 Hz Tolerance –20%/+15%
Connections Main circuit	■ 00'000,00...999'999,9 kWh
Connections Control circuit	■ Conductor cross-section max. 6mm ² , screwdriver pozl no. 1, slot no. 1, torque 1,2 Nm
Operating temperature Environment	■ Conductor cross-section max. 2,5mm ² , screwdriver pozl no. 0, slot no. 1, torque 0,5 Nm
	■ –25...+55°C (noncondensing according standard EN50470)
	■ Mechanical M2 Electromagnetic E2

Indicating elements (Pic. 4)

T total (kWh)	■ Indicates the total consumption
T part (kWh)	■ Indicates the partial consumption. This value can be reset
P (kW)	■ Indicates the instantaneous power
U (V)	■ Indicates the voltage
I (A)	■ Indicates the current
2000 pulses/kWh	■ Pulsates according to the amount of used power. Error indication (line 1L/2L inverted) with pulse of 600/600 ms.

Notes before connecting

In order to avoid moisture in the meter due to condensate build-up, acclimatise the meter at room temperature for about half an hour before connecting.

Attention!
These devices must only be installed by a professional electrician, otherwise there is the risk of fire or the risk of an electric shock.

Operation of the LCD display

See page with LCD menu navigation.

Installation instructions

The energy meter can be attached to a 35 mm rail (EN60715TH35).
The meter can be used only in installation cabinets.

Declaration of Conformity CE

We, Saia-Burgess Controls Ltd., CH 3280 Murten (Switzerland), herewith declare, on our own responsibility that the products:

- ALD1D5FS00A3A00
which this certificate refer to, are in accordance with the directive 2004/22/EG (MID) and the following standards:
 - EN50470 parts 1 and 3 (electronic meter), of October 2006.
- ESD on equipment side: 13 kV.

Murten, 30.04.2013

Conformity Assessment Body:
METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern
Signed: Urs Tanner, Site Quality Leader

Technical data S-Bus

Bus system	S-Bus
Transmission rate	4800-9600-19'200-38'400-57'600-115'200. The transmission Baud rate is automatically detected
Transmission mode	Data
Bus length (max.)	1200 m (without repeater)
Response time:	Write: up to 60 ms Read: up to 60 ms

- The communication is ready 30 s after the power on
- The use of energy meter in bus with intensive communication could reduce the performance of the bus
- Refresh time for the data is 5 s. For this reason one energy meter should be not polled faster as 5 s
- 254 devices could be connected to the S-Bus. With more than 128 devices, a repeater should be used
- The interface don't have a terminal resistor, this must be provided external
- For a description of the used registers please look at the register page

Data transmission



- Only «read/write» register instructions are recognized
- Only one register can be written at the same time
- The device will respond «NAK» if more than 1 register is written
- Up to 10 Registers could be read at the same time
- The device will respond «NAK» if more than 10 registers are read
- The device will not respond to any unknown query
- The device has a voltage monitoring system. In case of voltage drop, registers are stored in EEPROM (transmission rate) etc

Changing the S-Bus direct on device





- In the menu, go for «L»
- Push long (≥ 3 s) → «SBUS-ADR»
- Push short → S-Bus address +1, push long → S-Bus address +10
- If the desired address is reached, wait until the main display appears again.

Menu to display the value on LCD

T total
Total consumption



Tpart.
Partial consumption

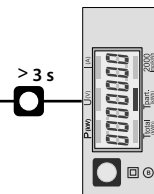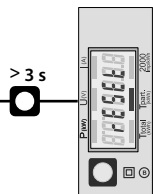

P
Instantaneous power

Istruzioni d'uso e montaggio Modello ALD1D5FS

Contatore d'energia attiva monofase 32 A con interfaccia S-Bus, Pic. 1

Descrizione

Il contatore d'energia con interfaccia seriale integrata consente la lettura tutti i dati rilevanti, quali registro del contatore, corrente, tensione, potenza (attiva e reattiva) e cos phi.

Dati tecnici

- Schema di collegamento
 - Pic. 2
 - Pic. 3
- Dimensioni d'ingombro
- Classe di precisione
- Corrente di riferimento, massima, di spunto
 - B secondo EN50470-3,
 - 1 secondo IEC62053-21
 - Iref = 5 A, Imax = 32 A, Ist = 20 mA
- Tensione d'esercizio
- Capacità di conteggio
- Morsetti circuito principale
 - Sezione conduttori max. 6 mm²,
 - cacciavite pozzi nr. 1, a taglio nr. 1,
 - coppia di serraggio 1,2 Nm
- Morsetti circuito di comando
 - Sezione conduttori max. 2,5 mm²,
 - cacciavite pozzi nr. 0, a taglio nr. 1,
 - coppia di serraggio 0,5 Nm
- Temperatura d'esercizio
 - -25 à +55°C (assenza di condensa secondo la norma EN50 470)
- Ambienti
 - meccanici M2 elettromagnetici E2

Elementi a display (Pic. 4)

- T total (kWh)
- T part (kWh)
 - Indica il consumo totale
 - Indica il consumo parziale. Questo valore si può resettare.
- P (kW)
- U (V)
- I (A)
- 2000 impulsi/kWh
 - Indica l'uscita istantanea
 - Indica la tensione
 - Indica la corrente
 - Impulsi secondo l'uscita indicata. Indicazione dell'errore (inversione connessioni 1L/2L) pulsa di tempo di ciclo 600/600 ms.

Note per il collegamento

Per evitare la presenza di umidità nel contatore in seguito alla formazione di acqua di condensa, prima del collegamento lasciare il contatore per circa mezz'ora a temperatura ambiente

Attenzione!

Questi apparecchi devono essere installati esclusivamente da elettricisti specializzati, onde evitare rischi di incendio o pericoli di scosse elettriche!

Funzione del display LCD

Per ulteriori dettagli vedi pagina LCD con menù guidato.

Istruzioni di montaggio

I contatori di energia si installano su guida da 35 mm (EN60715TH35). Devono essere installati solo in quadri o centralini.

Dichiarazione di conformità CE

Noi, Saia-Burgess Controls SA, CH 3280 Morat (Svizzera), dichiariamo in nostra propria responsabilità che i prodotti:

- ALD1D5FS00A3A00
- di quali si riferisce questa dichiarazione, rispondono alla direttiva 2004/22/CE (MID) e alle normative seguente:
- normativa EN50470 Parte 1 e 3 (Contatori elettronici), Ottobre 2006
- ESD sul lato dell'apparato: 13 kV

Murten, 30.04.2013

Organismi di valutazione della conformità:
METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern
Firmato: Urs Tanner, Site Quality Leader

Dati tecnici S-Bus

Sistema bus	S-Bus
Velocità di trasmissione	4800-9600-19'200-38'400-57'600-115'200.
Modalità di trasmissione	La velocità di trasmissione viene riconosciuta automaticamente.
Lunghezza bus (max.)	Dati
Tempo di reazione	1200m (senza ripetitore)
	In scrittura: fino a 60ms
	In lettura: fino a 60ms

- La comunicazione è pronta 30 s dopo l'accensione.
- L'utilizzo di contatori di energia su Bus con comunicazioni intensive può ridurre le prestazioni del Bus stesso.
- I dati vengono rinfrescati ogni 5 s, perciò un contatore di energia si deve interrogare con una frequenza > di 5 s.
- All'S-Bus possono essere collegati 254 apparecchi. Con più di 128 apparecchi è consigliabile utilizzare un ripetitore.
- L'interfaccia non ha alcuna resistenza terminale; questa dovrebbe essere disponibile esternamente.
- Per una descrizione dei registri utilizzati, consultare la Pagina Registri.


Trasmissione dei dati

- Vengono riconosciute solo le istruzioni «read / write» register.
- Può essere iscritto solo un registro alla volta.
- L'apparecchio risponderà con un «NAK» se viene iscritto più di un registro alla volta.
- Possono essere letti fino a 10 registri alla volta.
- L'apparecchio risponderà con un «NAK» se vengono letti più di 10 registri alla volta.
- L'apparecchio non risponderà alle richieste non riconosciute.
- L'apparecchio ha un monitoraggio della tensione. In caso di una interruzione della tensione i registri vengono iscritti nell'EEPROM (velocità di trasmissione ecc.).

Modifica dell'indirizzo S-Bus sull'apparecchio

- Nel menu, andare a «U».
- Premere il tasto lungo (≥ 3 s) → «SBUS-ADR».
- Premere breve → indirizzo S-Bus cresce di 1, premere a lungo → indirizzo S-Bus cresce di 10.
- Al raggiungimento dell'indirizzo desiderato aspettate finché riappare la visualizzazione principale

Saia-Burgess Controls AG
Bahnhofstrasse 18 | CH-3280 Murten | Schweiz
T +41 26 580 30 00 | F +41 26 580 34 99
www.sbc-support.com

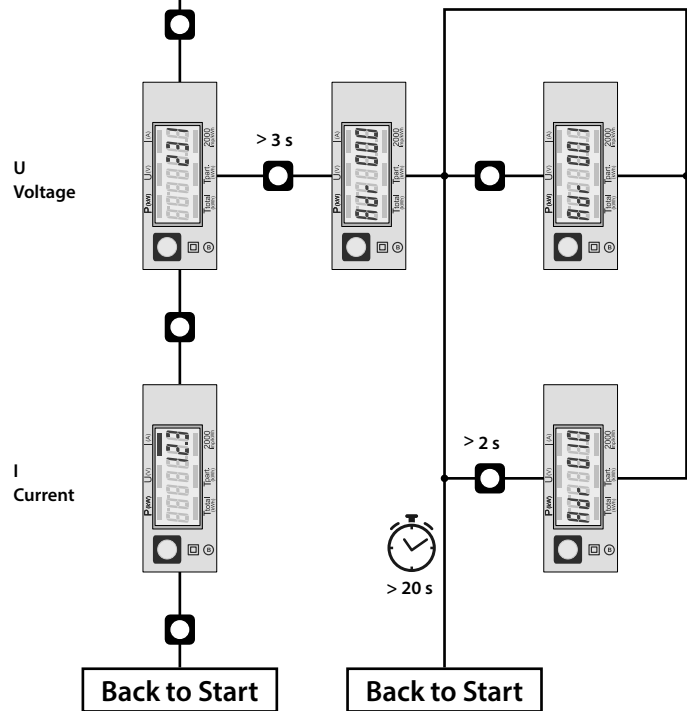

Instructions de montage et d'utilisation ALD1D5FS

Compteur d'énergie active monophasé 32 A avec interface S-Bus, Pic.1

Description

Les compteurs d'énergie avec interface S-Bus permettent le relevé de toutes les données importantes telles que la valeur du compteur, le courant, la tension, la puissance (active et réactive) et le cos phi.

Caractéristiques techniques

Schéma de raccordement	■ Pic. 2
Dimensions	■ Pic. 3
Classe de précision	■ B selon EN50470-3, 1 selon IEC62053-21
Courant de référence, maximal, de démarrage	■ $I_{ref} = 5 \text{ A}$, $I_{max} = 32 \text{ A}$, $I_{st} = 20 \text{ mA}$
Tension de service	■ 230 V _{AC} , 50 Hz Tolérance -20%/+15%
Plage de comptage	■ 00'000,00...999'999,9 kWh
Branchements	■ Section de conducteur max. 6mm ² , tournevis pozi n° 1, plat n° 1, couple de serrage 1,2 Nm
Circuit d'alimentation	■ Section de conducteur maximal 2,5 mm ² , tournevis pozi n° 0, plat n° 1, couple de serrage 0,5 Nm
Branchements	■ -25...+55°C (sans condensation selon la norme EN50470)
Circuit de commande	■ mécanique M2
Température de service	■ électromagnétiques E2
Environnement	

Éléments d'affichage (Pic. 4)

T total (kWh)	■ Consommation totale
T part (kWh)	■ Consommation partielle (RAZ possible).
P (kW)	■ Puissance instantanée
U (V)	■ Tension
I (A)	■ Courant
2000 pulses/kWh	■ Impulsions en fonction de la puissance absorbée. Indication d'erreur (inversion de ligne), impulsion 600/600 ms.

Remarque préalable au raccordement

Afin d'éviter la formation de condensation dans le compteur, laisser celui-ci s'acclimater pendant env. une demi heure à la température ambiante du local.

Attention!

Ces appareils doivent être uniquement installés par un spécialiste en électricité pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution!

Utilisation de l'écran LCD

Voir la page avec le guidage de menu LCD.

Instructions de montage

Les compteurs d'énergie peuvent être encliquetés sur un rail de 35 mm (EN60715TH35). Ils ne peuvent être utilisés que dans des armoires électriques.

Déclaration de conformité CE

Nous, Saia-Burgess Controls SA, CH 3280 Morat (Suisse), déclarons sous notre propre responsabilité que les produits:

- ALD1D5FS00A3A00

pour lesquels cette déclaration se réfère sont conformes à la directive 2004/22/CE (MID) et aux normes suivantes:

- EN50470 Parties 1 et 3 (Compteurs électroniques), Octobre 2006

ESD sur le côté de l'appareil : 13 kV

Murten, 30.04.2013

Organismes d'évaluation de la conformité:

METAS-Cert, Nr. 1259
CH-3003 Bern-Wabern

Signé : Urs Tanner, Site Quality Leader

Caractéristiques techniques du S-Bus

Système de bus	S-Bus
Vitesses de communication	4800-9600-19'200-38'400-57'600-115'200.
Mode de transmission	La vitesse de communication est déterminé automatiquement
Longueur du bus (max.)	Données
Temps de réaction :	1200 m (sans répéteur)
	Écriture : jusqu'à 60 ms
	Lecture : jusqu'à 60 ms

- La communication est opérationnelle 30 s après l'enclenchement du compteur.
- Les compteurs d'énergie dans un système de bus que gèrent d'importantes quantités de données peuvent provoquer des pertes de puissance du bus.
- Les données sont actualisées toutes les 5 s. L'intervalle entre chaque requête d'un compteur d'énergie ne doit pas être inférieur à 5 s.
- 254 appareils peuvent être connectés au S-Bus. Lorsque le nombre d'appareils est supérieur à 128, utiliser un répéteur.
- L'interface n'est pas dotée d'une résistance de terminaison, celle-ci doit être mise en place de façon externe.
- Les registres utilisés sont décrits dans la liste de registres.

Transfert de données

- Seules les instructions de type « registre lecture/écriture » sont reconnues.
- Un seul registre peut être écrit à la fois.
- L'appareil renverra un signal « NAK » si l'écriture concerne plus d'un registre en même temps.
- Jusqu'à 10 registres peuvent être lus en même temps.
- L'appareil renverra un signal « NAK » si la lecture concerne plus de 10 registres en même temps.
- L'appareil ne répond pas aux requêtes inconnues.
- L'appareil est doté d'une surveillance de la tension. En cas de chute de tension, les données sont enregistrées dans l'EEPROM (taux de transfert, etc.).

Modification de l'adresse de S-Bus sur l'appareil

- Dans le menu, allez à « U ».
- Appui long sur la touche (≥ 3 s) → «S-BUS-ADR».
- Appui court → S-Bus adresse +1, appui long → S-Bus adresse +10.
- Lorsque l'adresse souhaitée est atteinte, attendre que le menu principal s'affiche de nouveau.